表示画面の表示内容

中国語 表示modeの時

英語 表示modeの時

画面①

⇦ 瞬時 電力 [W]

⇦ 積算 電流 [Ah]

⇦ 積算 電力 [Wh]

通電時間の設定状況

画面②

⇦ 負荷抵抗 R=V÷I

⇦ Tester 内部温度

⇦ 通電時間 [時:分:秒]

⇦ 瞬時電流 [A]

画面③

中国語 表示mode時

英語 表示mode時

視認性

電源ON直後の画面

（約2秒表示されます）

安全に充電する為に生まれた

中国語 表示設定の時 ⇒ 为安全充电而生

英語 表示設定の時 ⇒ Welcome

③画面で6連続pushすると[英語]↔[中国語]と表記が変わる。

主に表示が変わるのは、(1)通常表示の③画面

(1) 通常画面

夫々画面の表示項目

番号	表示項目	①画面	②画面	③画面
1	電圧 [V]	O大文字	O	O
2	電流 [A]	O大文字	O	O
3	電力 [W]	O	—	—
4	積算電流 [Ah]	△	—	◎
5	積算電力 [Wh]	◎	—	◎
6	通電時間 [時:分:秒]	◎	O	◎
7	本体温度 [℃]	—	O	O
8	負荷抵抗 [Ω]	—	O	—
9	通電時間設定 [時間]	—	—	★

Oは表示のみ。△，◎は動作中でもリセット可能。

★：通電(充電)時間設定（詳細は「通電時間設定」に記載）

①画面の ◎リセット方法

3連続push → 積算電力 [Wh]

4連続push → 通電時間 [時:分:秒]

Key長押し → 全リセット（△積算電流[Ah]を含む）

③画面の ◎リセット方法

2連続push → 電流 [Ah]

3連続push → 電力量 [Wh]

4連続push → 通電時間 [時:分:秒]

Key長押し → 全リセット

(2) 校正/設定 画面

1push毎に、番号11, 12,…, 16→10,… と変わります

番号	校正/設定 項目	表示値校正	保護設定	備考
10	電流 [A]	◆	—	電流2.00Aで校正
11	電圧 [V]	◆	—	5.00V入力で校正
12	過電圧保護(上限値設定)	—	★	>30.0V(初期設定)
13	低電圧保護(下限値設定)	—	★	<3.00V(初期設定)
14	過電流保護(最大値設定)	—	★	>5.00A(初期設定)
15	電流表示倍率	◇?	—	×1.00(初期設定)
16	4000-137-889 WWW.juweicn.com.bbs	←? 機能とは関係ありません (URLは所在無し)		

◆：電圧・電流の表示値を校正できます（←別途記載）

★：設定を超えると右のように"OFF"表示画面になり、設定内に戻ると再開します。

◇：値の変更はできますが、動作との関係は不明です。

夫々の設定は、別途以下に記載しています。

[保護設定]，[電圧表示校正]，[電流表示校正]

画面が点灯している時にKeyを長押しすると、下の画面のように表示され、電流・電圧の校正も含め、全ての設定がリセットされる。

中国語表示の時

英語表示の時

通電時間 設定

③画面で実施する

(1) 5連続push→充電時間 [OFF] が点滅する
⇒約5秒放置すると[OFF]点灯に戻る

(2) 2連続push→ [24:00] が点滅する
⇒1pushで [AD..]と表示されますが機能不明です

(3) 1push毎に[23:00]→・・→[1:00]→[OFF]→[24:00]

(4) 希望時間で放置(約5秒)すると点灯して設定完了！
〈例〉[1:00]（1時間）に設定後1時間経過すると自動的に通電停止する。
〈補足〉負荷への電流が"0.0A"間、時間は減りません

(5) 設定時間が経過すると"OFF"画面になる
⇒通電を再開するには、Keyを1pushする

[1:00] 設定で開始

50分経過

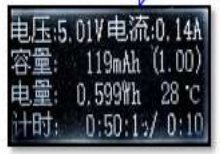

1時間経過（OFF画面）

設定の解除

(1) 5連続pushで、設定した時間が点滅する

(2) [OFF]と表示されるまで1pushを繰り返す

(3) [OFF]点滅で約5秒放置すると点灯し設定解除

中国語表示の時

英語表示の時

【保護設定】 番号12～15の設定

番号	液晶画面	（以下は入力5.05Vの場合）
10	0.00A	現在の電圧が表示される
11	5.05V	現在の電流が表示される
12	>30.0V	保護（通電OFF）する電圧の上限値
13	<3.00V	保護（通電OFF）する電圧の下限値
14	>5.00A	保護（通電OFF）する電流の上限値
15	×1.00	電流表示微調整（×0.5～1.5, ×0.01間隔）

Keyを押しながらUSBコネクタを差し込むと、
最初に"番号10"の画面が表示されます。

【設定方法】 番号10，11は別途説明

(1) 1push を繰り返し、番号画面を選択する

(2) 2連続push→画面が"点滅"する
1push → 値が"減少"する
2連続push→ 値が"増加"する

(3) 点滅表示で約5秒後、点灯になると設定完了

画面が点灯している時にKeyを長押しすると、
下の画面のように表示され、
電流・電圧の校正も含め、全ての設定がリセットされる。

中国語表示の時

英語表示の時

電圧 表示校正

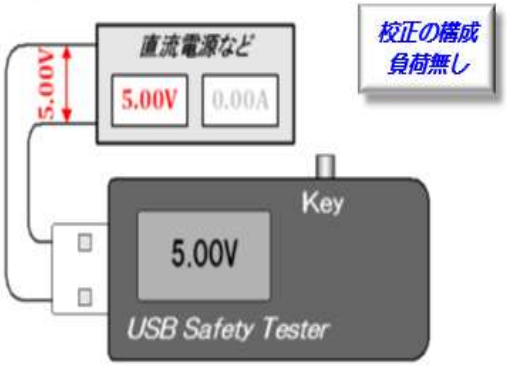

〈注意〉
負荷は接続せず、電流"0.00A"の状態で実施する。
※ 表示"5.00V"の時は校正不要

Keyを押しながらUSBコネクタを差し込んだ時の画面は
番号10（電流校正）です。1pushして電圧校正にします。

【校正手順】 （表示が"5.00V"以外の時）

(1) 入力電圧をテスター等で測定し5.00Vにする
(2) Keyを2連続pushして点滅表示させる
(3) 点滅したら、再度2連続pushする
(4) 約5秒後、'5.00V'点灯になり校正完了!

英語表示の時

点灯画面時にKeyを長押しすると、RESET! または 復位! と表示され、電流・電圧の校正も含め、全設定がリセットされます。

中国語表示の時

電流 表示校正

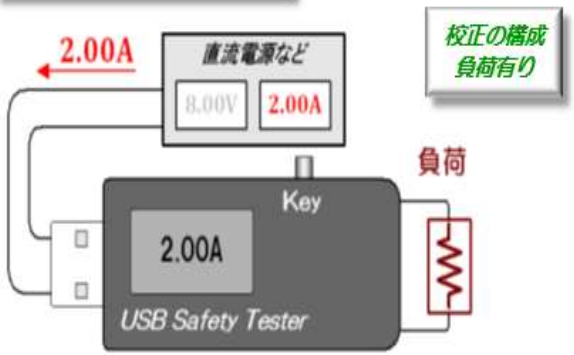

〈注意〉
負荷を接続し、入力電流"2.00A"の状態で実施する。
※ 表示"2.00A"の時は校正不要
※ 校正は0.1A単位で実施可能

Keyを押しながらUSBコネクタを差し込んだ時、
最初に表示される画面が番号10（電流校正）です。

【校正手順】 （表示が"2.00A"以外の時）

(1) 入力電流をテスター等で測定し2.00Aにする
(2) Keyを2連続pushして点滅表示させる
(3) 点滅したら、再度2連続pushする
(4) 約5秒後、'2.00A'点灯になり校正完了!

英語表示の時

点灯画面時にKeyを長押しすると、RESET! または 復位! と表示され、電流・電圧の校正も含め、全設定がリセットされます。

中国語表示の時